

# かんたん マニュアル



W53SA  
by SANYO

CDMA 1X  
**WIN**

**au** by KDDI

目次／準備

通話

文字入力

アドレス帳／  
ペア機能

メール

カメラ

EZweb

EZナビ

EZテレビ  
(ワンセグ)

遠隔ロック

その他機能／  
困ったときは

English (英語)／  
中文 (中国語)

索引

## ごあいさつ

このたびはW53SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前にW53SA『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。

W53SA『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

### W53SAのマニュアル


W53SAには、この『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』が付属しています。

#### 基本的な使いかたを知りたい場合



この『かんたんマニュアル』をお読みください。

#### 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

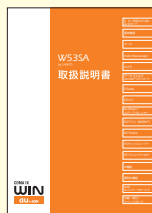



付属の『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは、以下のマニュアルがご利用いただけます。

- 『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』のダウンロード  
(<http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html>)
- キーワード検索ができるauオンラインマニュアル  
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

〈アクセス方法〉 →  (EZweb) → トップメニュー → auお客さまサポート → 調べる → オンラインマニュアル

### 英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

#### For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます。(発売約1ヶ月後から)

You can download the English version of the Basic Manual from the au website. (from approximately one month after the product is released)

(<http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html>)


簡易英語版／中国語版は本書の72～75ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 72 to 75 in this Manual.

### 安全上のご注意

W53SAをご使用になる前に、付属のW53SA『取扱説明書』に書かれた【安全上のご注意】をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな？」と思ったら、まずは下記の三洋電機株式会社のホームページで症状をご確認ください。

- W53SAからは→  を1秒以上押す (SANYOケータイプラネット)
- パソコンからは→ <http://www.sanyo-keitai.com> (SANYOケータイアリーナ)

本書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

# マナーも一緒に携帯しましょう

電源を入れているだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。  
周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

## 使用禁止の場所があります。

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



## 使用する場所や声の大きさに気をつけましょう。

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音が周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。



## 携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります。

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



# この携帯電話でできること


## ペア機能



登録したペア相手に、簡単に電話やメールができます。

38ページ参照


## メール

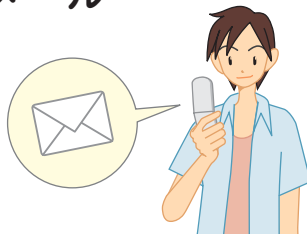

他の携帯電話やパソコンに、メールが送れます。

40ページ参照

## カメラ

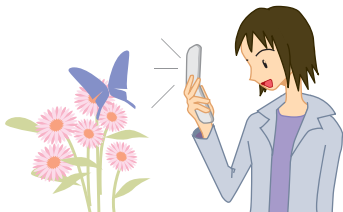

フォトやムービーを撮影して、Eメールで簡単に送れます。

52ページ参照

## EZナビ



「EZナビウォーク」「EZ助手席ナビ」「災害時ナビ」「安心ナビ」機能搭載で、さまざまな位置情報を確認できます。

62ページ参照


## EZweb



着うた®や着うたフル®, 壁紙などのダウンロードができます。

57ページ参照

## EZテレビ (ワンセグ)

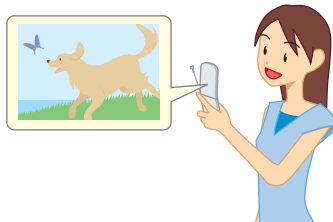

地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。


64ページ参照



# マナーモード&簡易留守メモ

## マナーモード

周りの迷惑にならないよう、マナーモードを使って着信音などを鳴らさなくできます。

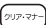
待受画面で  を1秒以上押してください。



26ページ参照

## 簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

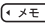待受画面で  を1秒以上押してください。



22ページ参照

# 電源・電波・電池の確認を！

## 通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたリ受けたリするには電源を入れておきます。

 を1秒以上押してください。



12ページ参照

## 「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

「」が電波の状態を表示します。

12ページ参照

## 「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

「」が電池の残量を表示します。

12ページ参照

# 運転中の携帯電話の使用はやめましょう

## 自動車運転中の使用は罰則の対象となります

運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日 改正道路交通法施行)



手に持って通話をする






メールを見たり、画面を注視する

## 運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう

### ドライブモード

ドライブモードに設定すると「ただいま運転中です。電話に出ることができません。…」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモに予約することができます。

待受画面で  を押し、 と  で「ドライブ」→「連続モード」と選択してください。



# 迷惑メールとワン切りに注意！

## 迷惑メールが届いたら…

### ●メールフィルター

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、なりすましメールを拒否することができます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには、主に以下の機能があります。

- ・「未承諾広告※」と表示されたメールを受信しない
- ・特定のメールを受信しない
- ・なりすましメールを受信しない

47ページ参照

### ●Eメールアドレスの変更

Eメールアドレスを変更して、迷惑メールの受信を防ぎます。


18ページ参照



## 知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。心当たりのない番号からの着信には十分ご注意ください。

### ●ワン切りアイコン

着信時間が3秒以内の不在着信の場合は、着信履歴に  が表示され、「ワン切り」として区別することができます。

着信履歴		発信履歴
01	7/27 12:24	 No Image
	0900008XXXX	
02	7/27 7:20	No Image
	相沢くん	
03	7/26 11:02	No Image
	えりちゃん	



# 災害用伝言板サービス

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

## 安否情報の登録

- 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より、被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

## 安否情報の確認

- EZwebやインターネット※<sup>1</sup>から確認したい相手の電話番号を入力し、安否情報を確認することができます。

※1：他社携帯・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

災害用伝言板  
伝言板トップ  
～サービス提供中～  
安否情報の登録・確認ができます。  
登録可能な地域に居住の  
利用地域情報を確認  
(確認)  
確認  
削除  
お知らせメール設定  
サービス概要  
ご利用地域情報  
お問合せ  
災害対策への取り組み  
English

アクセス方法	☎ → EZ (EZweb) → トップメニュー → 災害用伝言板
	<a href="http://dengon.ezweb.ne.jp/">http://dengon.ezweb.ne.jp/</a>

※登録内容の保存期間は最大72時間です。

※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。

※☎ → EZ (EZweb) → トップメニュー → auお客さまサポート → 災害用伝言板（デモ版）にて常時デモを行っております。

※「English」を選択すると英語版をご利用いただけます。



# 目次

マナーも一緒に携帯しましょう .....	1
この携帯電話でできること .....	2
マナーモード&簡易留守メモ .....	3
電源・電波・電池の確認を！ .....	3
運転中の携帯電話の使用はやめましょう .....	4
迷惑メールとワン切りに注意！ .....	5
災害用伝言板サービス .....	6
目次 .....	7

## 準備

箱の中身を確認する .....	9
各部の名称 .....	10
充電のしかた .....	11
電源を入れる .....	12
基本的な操作 .....	13
表示の見かた .....	15
メニューを表示する .....	16
Eメール・EZwebの初期設定 .....	17
自分の電話番号・Eメールアドレスを表示する .....	17
Eメールアドレスを変更する .....	18

## 通話

電話をかける .....	20
電話を受ける .....	20
電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴) .....	21
相手の声の大きさを変える .....	21
簡易留守メモを使う .....	22
着信音の種類と大きさを変える .....	24
マナーモードにする .....	26

## 文字入力

文字の入力のしかた .....	27
-----------------	----

## アドレス帳／ ペア機能

アドレス帳に登録する .....	33
アドレス帳から電話をかける .....	35
アドレス帳を編集する .....	36
発信履歴／着信履歴から登録する .....	37
ペア相手を登録する .....	38
ペア相手に電話をかける .....	39


## メール

Eメールについて .....	40
Eメールを作成し送信する .....	41
受信したEメールを読む .....	44
受信したEメールに返信する .....	46
迷惑メールが来ないようにする .....	47
Cメールについて .....	48
Cメールを作成し送信する .....	49
受信したCメールを読む .....	51


カメラ	カメラでできること ..... 52 フォトを撮影する ..... 54 撮ったフォトを見る ..... 55 フォトをEメールに添付する ..... 56
EZweb	EZwebについて ..... 57 EZトップメニューを表示する ..... 58 よく見るサイトを登録する ..... 59 お気に入りに登録したサイトを見る ..... 60 利用料金を確認する ..... 60 着うた <sup>®</sup> ／着うたフル <sup>®</sup> をダウンロードする ..... 61
EZナビ	EZナビでできること ..... 62
EZテレビ (ワンセグ)	EZテレビ(ワンセグ)でできること ..... 64 EZテレビ(ワンセグ)を見る ..... 66 EZテレビ(ワンセグ)を終了する ..... 67
遠隔ロック	W53SAを紛失してしまったためのために ..... 68
その他機能／ 困ったときは	その他機能 ..... 70 困ったときは ..... 71
English (英語)／ 中文 (中国語)	English Simple Manual ..... 72 中文简易说明书 ..... 74
索引	索引 ..... 76

## 箱の中身を確認する


● W53SA本体

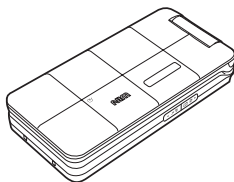

● 電池パック

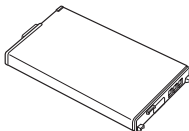


● 卓上ホルダ

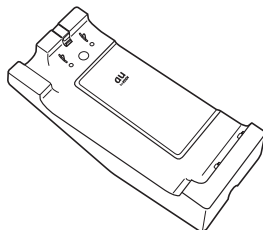


● 三洋丸型イヤホンジャック  
変換アダプタ (試供品)



● ステレオイヤホン  
(試供品)

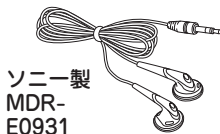

● USBケーブル  
(試供品)




● 電池フタ止め工具  
(試供品)



● かんたんマニュアル (本書)



● 取扱説明書

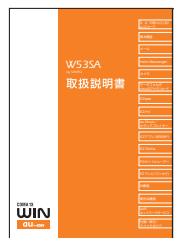

● CD-ROM



● 保証書

● ご使用上の注意

● グローバルエキスパートご利用ガイド

● LISMOインストールガイド

● おサイフケータイ®かんたんマニュアル


● コンテンツ訴求チラシ

### お知らせ

- ACアダプタおよびmicroSD™メモ리카ードは同梱されていません。ACアダプタは別売の共通ACアダプタ01を、microSD™メモ리카ードは市販品をお買い求めください。

# 各部の名称

準備

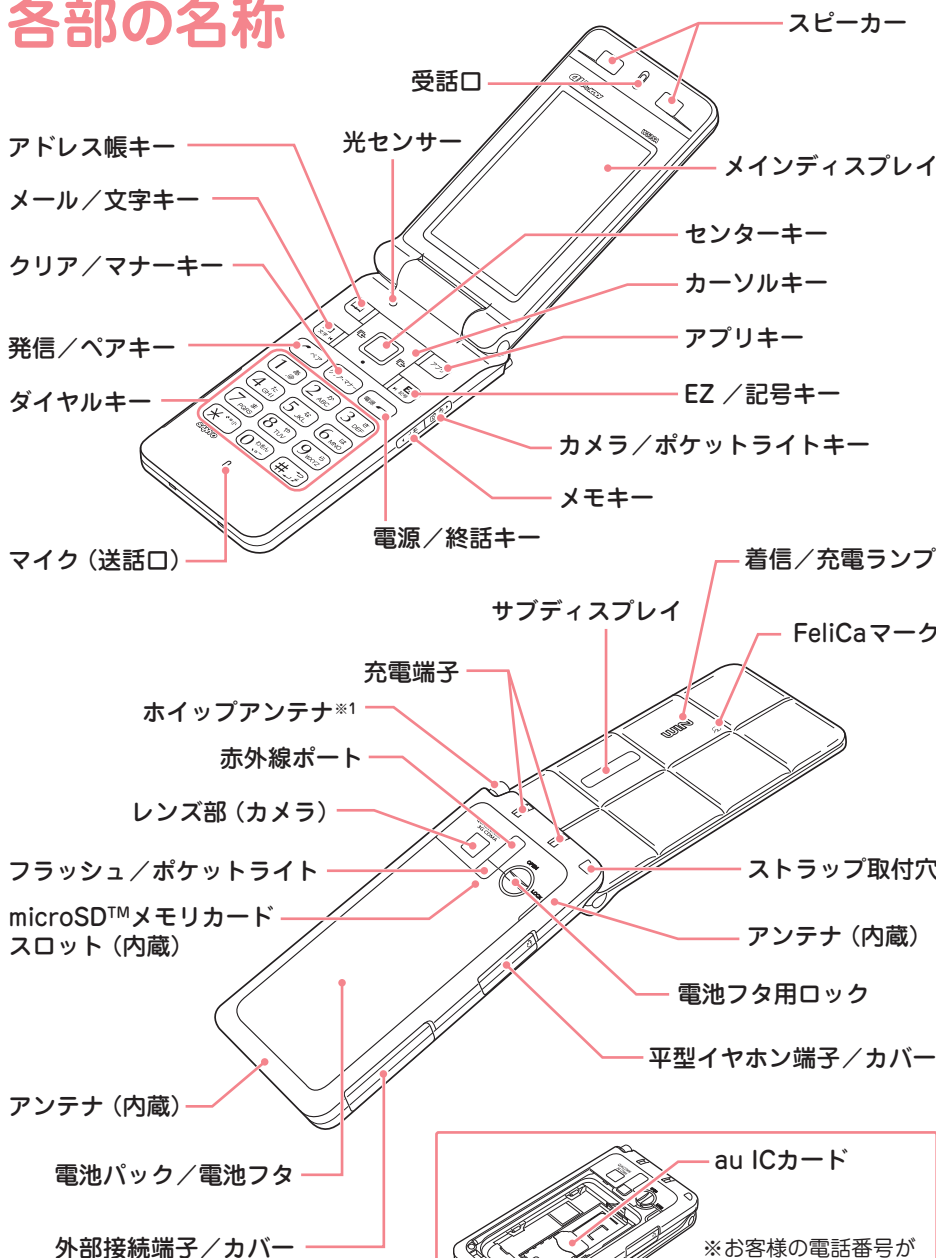

※1：ホイップアンテナは、EZテレビ（ワンセグ）を視聴するときには伸ばしてください。通話時やEZwebご利用時などに伸ばしても、品質は変わりません。


※お客様の電話番号が記録されていますので、 unnecessary 取り出しはお止めください。



# 充電のしかた


お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。W53SAをご使用になる前に充電を行ってください。

卓上ホルダに共通ACアダプタ01（別売）のコネクタを接続し、電源プラグをコンセントに差し込み、W53SA本体を卓上ホルダにセットします。本体の電源が入っていると、充電開始時と充電完了時に確認音が鳴ります。

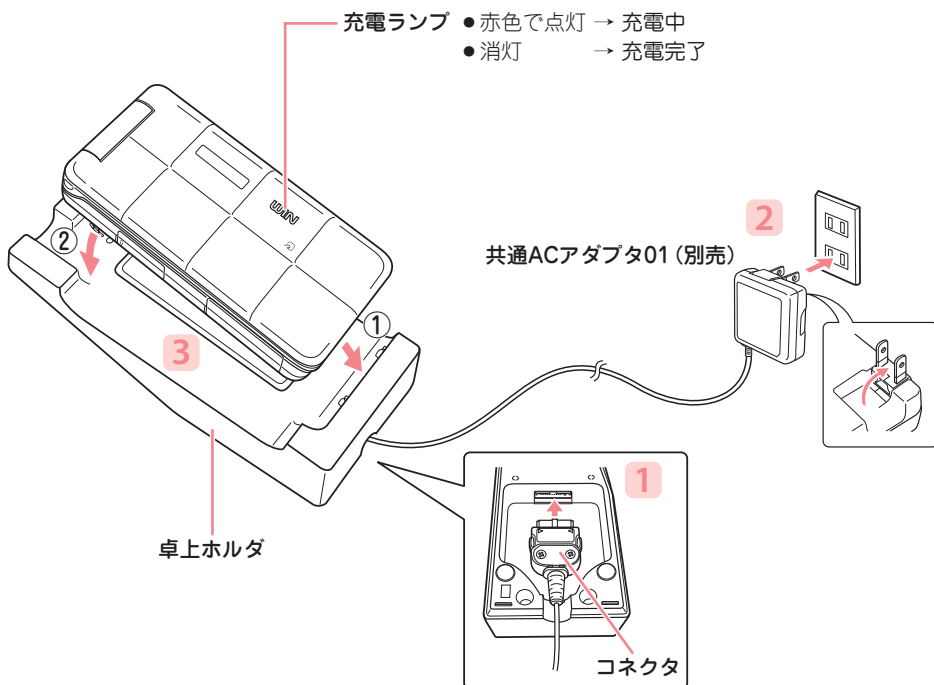

## お知らせ

- W53SA本体の外部接続端子に、共通ACアダプタ01（別売）のコネクタを直接差し込んで、充電することもできます。

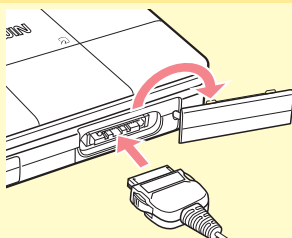


# 電源を入れる

準備



 を 1 秒以上押す

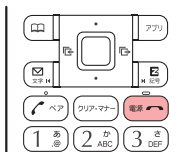待受画面が表示されます。



待受画面

電池残量を確認します


			
十分	中位	少ない	残量ゼロ

※充電中は  が表示されます。

電波状態を確認します

				
強	中	弱	微弱	圏外

※ が表示されているときは、通話できません。

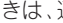※ が表示されているときは、通話できない場合があります。




## ●電源を切るには

 を 1 秒以上押す

# 基本的な操作

## キーの役割



- カーソルを上に移動
- 音量を上げる



- カーソルを下に移動
- 音量を下げる



- カーソルを左に移動
- 着信履歴の呼び出し



- カーソルを右に移動
- 発信履歴の呼び出し

本書ではカーソルキーの押す箇所を以下のように表記しています。

上	下	左	右






- アドレス帳の呼び出し



- Eメール／Cメールの呼び出し
- 文字種の切り替え



- 電話をかける／受ける
- ペア機能の呼び出し



- 電話番号／文字の入力



- メインメニューの呼び出し
- カーソルの項目を選択



- EZアプリ (BREW®) メニューの呼び出し




- EZサービスメニューの呼び出し
- 記号などの入力



- 電源を入れる／切る
- 通話／操作の終了



- マナーモードの設定／解除
- 入力した文字の消去
- 1つ前の画面に戻る



- 簡易留守メモの設定／解除
- 録音内容の再生




- カメラ (フォト撮影) の起動
- ポケットライトの点灯

## ディスプレイ下部の表示と操作

ディスプレイ下部に表示されている項目を操作するときは、対応するキーを押します。

準備

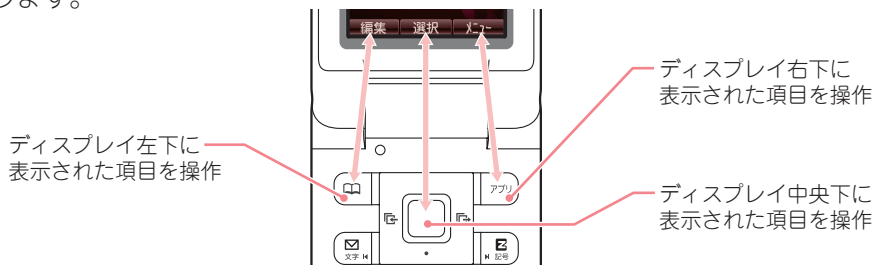


## 項目の選択／戻る

項目を選択するときは、 でカーソルを移動し を押します。番号付きの項目は、その番号のダイヤルキーを押すことでも選択できる場合があります。操作がわからなくなったときや間違えたときは、 を押すと1つ前の画面に戻り、 を押すと待受画面に戻ることができます。

### 〈操作例〉

#### 待受画面

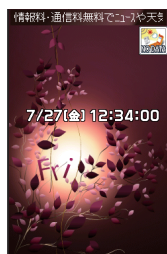


を押す



で項目を選び  
 を押す

を押す

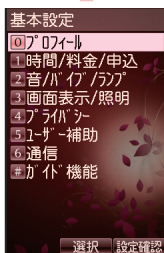

ダイヤルキーを押す

で項目を選び  
 を押す

を押す



# 表示の見かた

表示される主なアイコンは以下の通りです。



## <メインディスプレイ>



①		電池残量表示
②		電波状態表示
③		microSD™メモ리카ード挿入中
④		通話中
		EZテレビ (ワンセグ) 起動中
⑤		EZアプリ (BREW®) 起動中
⑥		EZweb中
⑦		未確認の不在着信あり
⑧		未読のEメールあり
		未読のCメールあり
⑨		現在の日時
⑩		マナーモード設定中
⑪		着信音量OFF
⑫		パイプレータON
⑬		簡易留守メモ設定中

## <サブディスプレイ>

本体を閉じたときや、本体を閉じている状態で / を押したときに、サブディスプレイが点灯します。



※待受中に を押すたびに待受画面1と2、全画面時計表示、EZニュースフラッシュテロップ表示が切り替わります。


# メニューを表示する

## メインメニューについて

準備

W53SAの各機能呼び出すことができます。

待受画面

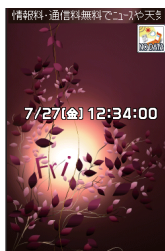



 を押す




メインメニュー



 で機能を選び  
 を押す




例) カメラ機能画面

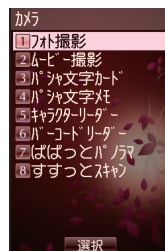

## EZサービスメニューについて

EZwebの情報サイトに接続したり、EZナビ、EZチャンネルプラスなどの各種サービスを利用できます。


待受画面

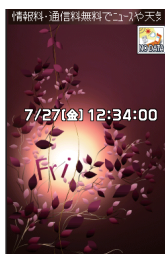


 を押す



EZサービスメニュー

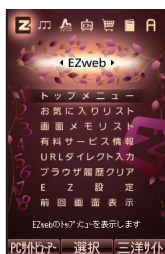

 でサービスを  
選ぶ



例) EZナビメニュー画面



# Eメール・EZwebの初期設定

Eメール、EZwebなどのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。



1

待受画面で  を押し

 [OK] を押す

初期設定を行うとEメールアドレスが自動的に決まります。

●お好みのEメールアドレスに変えるには、18～19ページをご参照ください。

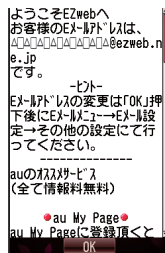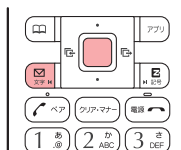



2

 [OK] を押す



## お知らせ



●待受画面で  または  を押して、初期設定をすることもできます。

# 自分の電話番号・Eメールアドレスを表示する

1

待受画面で  を押し  (0) を押す

自分の電話番号・Eメールアドレスが表示されます。

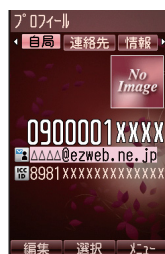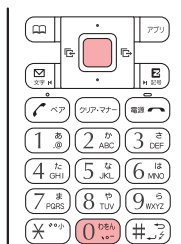

# Eメールアドレスを変更する

準備



Eメールアドレス

△△△@ezweb.ne.jp


変更できる部分

1



待受画面で  を押す

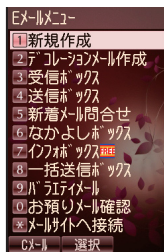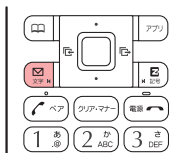

2

 で「Eメール設定」を選び



 [選択] を押す

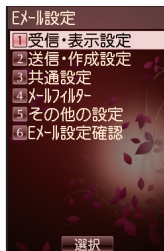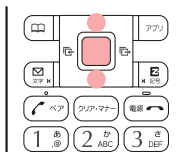

3

 で「その他の設定」を選び



 [選択] を押す

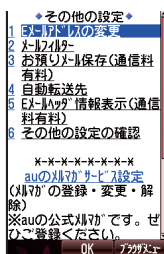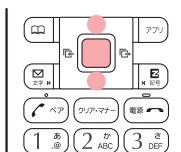

4

 で「Eメールアドレスの変更」を選び

 [OK] を押す

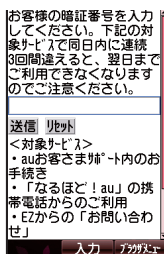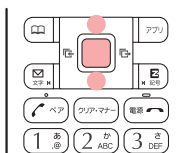




5

暗証番号を入力し ☐ [OK] を押し☐ で **送信** を選び ☐ [OK] を押す

- 暗証番号は、お客様が申込書に記入された任意の4桁の数字です。
- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

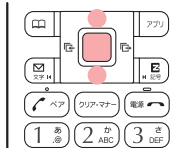

Eメールアドレスを変更します。  
以下のご注意を確認した上でEメールの変更を行ってください。

※入力前の注意※


3.Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。  
あらかじめご了承ください。

▶ 確認する

◀ 戻る

OK プラザメニュー

6

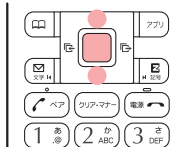☐ で「承諾する」を選び☐ [OK] を押す

Eメールアドレスを変更します。  
ご希望のEメールを入力してください。

※Eメールは、半角英数字30文字まで入力可能です。「.」「-」「\_」は最初には利用できません。最初で数字の「0」を使用することはできません。

@ezweb.ne.jp

送信 リセット

◀ 前のページへ

入力 プラザメニュー

7

☐ で入力欄を選び ☐ [入力] を押し

Eメールアドレスを入力し

☐ [OK] を押す

- Eメールアドレスの入力のしかたは、30ページをご参照ください。



2.Eメールアドレスは半角英数字30文字まで入力可能です。

記号は「.」「-」「\_」が使用可能です。「.」は最初には利用できません。最初で数字の「0」を使用することはできません。

AQAQAQAQAQAQAQA

@ezweb.ne.jp

送信 リセット


◀ 前のページへ

OK プラザメニュー

8

☐ で **送信** を選び☐ [OK] を押す

- 入力したEメールアドレスが、すでに使用されている場合は、別のEメールアドレスを入力してください。

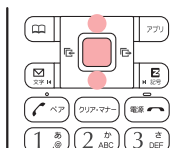

新しいEメールは


AQAQAQAQAQAQAQA@ezweb.ne.jp

です。  
よろしいですか？

OK キャンセル

OK プラザメニュー

9

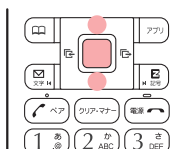☐ で **OK** を選び☐ [OK] を押す

# 通話

## 電話をかける


1

待受画面で電話番号を入力し

を押す

通話を終了するときは を押します。

- 一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

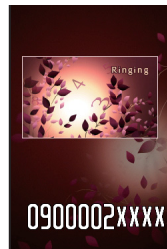

### 発信方法について

電話番号の前に「184」を付ける	相手に電話番号を通知しない
電話番号の前に「186」を付ける	相手に電話番号を通知する
どちらも付けない	発信者番号通知の設定で電話をかける

※電話番号を入力した後 [選択] を押し、 で「特番付加」を選び [OK] を押すと、「184」または「186」を付けることができます。

## 電話を受ける

1

着信中に を押し電話に出る

通話を終了するときは を押します。



### 電話がかかってきたときの画面表示

電話番号 例：「0900001XXXX」	電話番号を通知している相手からの着信 アドレス帳に相手の電話番号と名前を登録している場合は、 相手の名前も表示
「非通知設定」	電話番号を非通知にしている相手からの着信
「公衆電話」	公衆電話からの着信
「通知不可能」	電話番号を通知できない電話からの着信

### 電話に出られなかったときの画面表示

待受画面に、電話がかかってきたことを表示してお知らせします。  
(不在着信)

[不在着信] を選び [確認] を押すと、着信履歴 (相手の電話番号など) を確認できます。




# 電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）

1

待受画面で  を押す

 : 発信履歴の画面を表示

 : 着信履歴の画面を表示

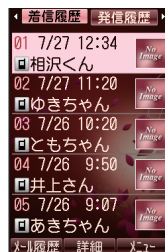


通話

2

 でかけ直す相手を選び

 を押す

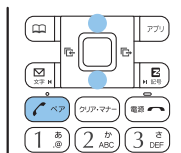

## お知らせ

- 履歴には、それぞれ最新の20件が記録されます。

# 相手の声の大きさを変える



1

通話中に  を押す

 : 音量を上げる

 : 音量を下げる

9段階で調節できます。

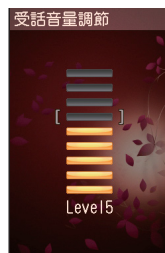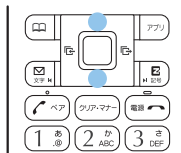


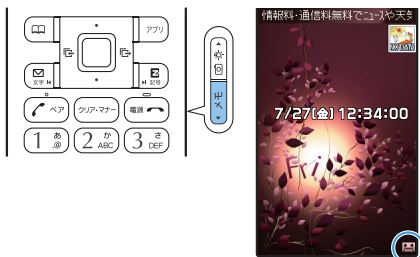
# 簡易留守メモを使う

## 簡易留守メモを設定する

1

待受画面で **メモ** を1秒以上押す

簡易留守メモが設定され、待受画面に  が表示されます。



## 解除するには


待受画面で **メモ** を1秒以上押す

### お知らせ

- 簡易留守メモの録音時間は最大20秒で、通話音声メモと合わせて3件まで録音できます。
- 電源を切っているときや電波の届きにくい場所にいるときは、「お留守番サービス」をご利用ください。詳しくは、付属の『取扱説明書』【auのネットワークサービス／お留守番サービス】をご参照ください。

# 録音された伝言を再生する

## 簡易留守メモに伝言が録音されると

待受画面に「 簡易留守メモ」と件数が表示されます。




1


 で「 簡易留守メモ」を選び

 [確認]を押す

●アイコンについて

 : 未確認の簡易留守メモ



 : 確認済みの簡易留守メモ

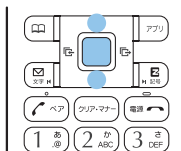




2

 で再生する伝言を選び

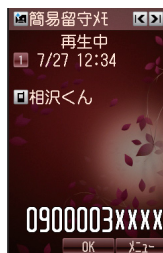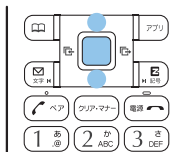 [再生]を押す




### お知らせ

- 録音された伝言は、以下の操作で再生することもできます。  
待受画面で「」を押し、「留守／音声メモ」→「留守／音声メモ再生」と選択し、 [再生]を押します。
- 伝言再生中または再生終了後に「」[メニュー]を押し、「消去」を選択すると、録音された伝言を消去できます。

# 着信音の種類と大きさを変える

1


待受画面で  を押す

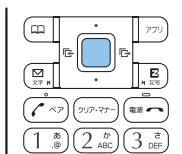



2

 で「基本設定」を選び

 [選択] を押し

 で「音／バイブ／ランプ」を

選び  [選択] を押す

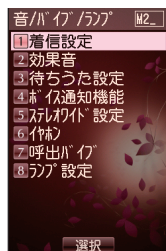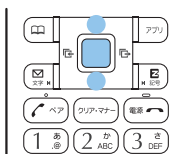


3

 で「着信設定」を選び

 [選択] を押し

 で「音声着信」を選び

 [選択] を押す

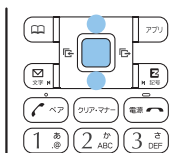


4


 で「🎵」を選び

 [選択] を押し

 で「オリジナル」を選び


 [選択] を押す

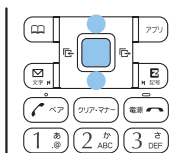

●  [再生] を押すと、選択している着信音を確認することができます。

5



 で着信音を選び

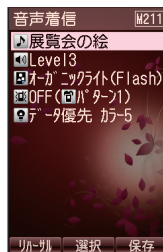 [設定] を押す


通話

6

 で「」を選び

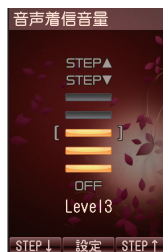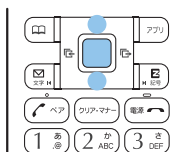 [選択] を押す


7


 で音量を調節し



 [設定] を押す

 : 音量を上げる

 : 音量を下げる

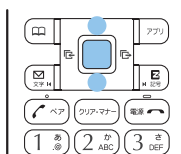5段階で調節できます。



- 「OFF」に設定すると、着信音は鳴りません。
-  [STEP ↑] を押すと、Level 1 の音量からだんだん大きくなり、 [STEP ↓] を押すと、Level 5 の音量からだんだん小さくなります。

8

 [保存] を押す


### お知らせ

- お買い上げ時の着信音は、「メロディ01」に設定されています。
- 着うた®をダウンロードして着信音に設定することもできます。61ページをご参照ください。

# マナーモードにする


電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。

通  
話

1

待受画面で **クリア・マナー** を1秒以上押す

マナーモードが設定され、待受画面に **SV** と **🔕** が表示されます。  
同時に簡易留守メモが設定され、画面に **👤** が表示されます。

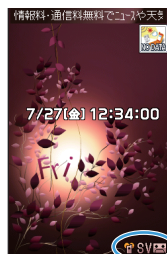

## ●解除するには

待受画面で **クリア・マナー** を1秒以上押す






# 文字入力

## 文字の入力のしかた






### 文字の種類を切り替える

文字種を切り替えながら文字を入力します。


文字種を切り替えるには、文字入力画面で  を押し、文字種切替画面から  で文字種を選び  [OK] を押します。



### かなを入力する

 は「あ行」、 は「か行」・・・ は「わ行」と、 ～  のダイヤルキーで文字を入力します。


下表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

例： を押すたびに、「か」→「き」→「く」→「け」→「こ」→「か」→「き」・・・と変わります。

目的の文字が表示されたら、次に入力したい文字のキーを押します。

キー	押す回数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 1 あ	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お		
 2 か	か	き	く	け	こ							
 3 さ	さ	し	す	せ	そ							
 4 た	た	ち	つ	て	と	っ						
 5 な	な	に	ぬ	ね	の							
 6 は	は	ひ	ふ	へ	ほ							
 7 ま	ま	み	む	め	も							
 8 や	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ						
 9 ら	ら	り	る	れ	ろ							
 0 わ	わ	を	ん	わ	、	。	－	・	～	！	？	(スペース)
 X	•文字確定前：「°」（濁音）、「°」（半濁音）、小文字・大文字の切替 •文字確定後：「,」「。」「ー」「・」「～」「!」「?」「(スペース)」											
 #	•文字確定前：入力した文字をキーに割り当てられた1つ前の文字にする（バック機能） •文字確定後：可能な場合に改行する											

## ●同じキーの文字を続けて入力するには

最初の文字を入力した後に、を押してカーソルを移動してから次の文字を入力します。



例：「あい」と入力する場合





## ●濁音、半濁音を入力するには

゛（濁音）、゜（半濁音）を付けたい文字を入力した後 を押します。


例：「は」を入力する場合

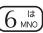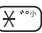
を1回押して「は」を入力し、を1回押す

例：「ば」を入力する場合

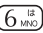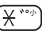を1回押して「は」を入力し、を2回押す

## ●文字を消すには

消したい文字にカーソルを移動して を押します。

を1秒以上押すと、カーソル以降の文字をすべて消去できます。

カーソルが文章の最後にあるときは、すべての文字を消去できます。

## ●ひらがなのまま入力するには

文字を入力して [確定]を押します。

# 漢字を入力する

例：アドレス帳の名前に「後藤」と入力する場合

1


「ごとう」を入力

ご：(2 か) を5回押し、(\*) を1回押す

と：(4 ち) を5回押す


う：(1 あ) を3回押す

予測候補が表示されます。

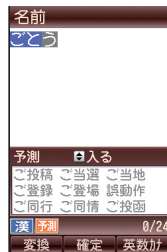

2


で予測候補欄にカーソルを移動する

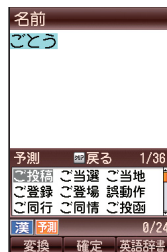

3

で「後藤」を選び

[確定]を押す

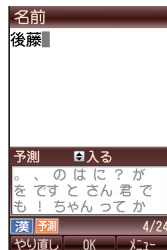

- 予測候補に目的の漢字がないときは、通常の漢字変換に切り替えます。  
ひらがなを入力した後 (変換) [変換] を押し、画面下の変換候補から目的の漢字を選択してください。


# Eメールアドレスを入力する

例：定型文を使ってEメールの宛先に「taro@sanyo.ne.jp」と入力する場合

1

「taro@sanyo」を入力

t : (8 や TUV) を1回押す  
a : (2 か ABC) を1回押す  
r : (7 ま PQRS) を3回押す  
o : (6 は MNO) を3回押す  
@ : (1 あ @) を2回押す  
s : (7 ま PQRS) を4回押す  
a : (2 か ABC) を1回押す  
n : (6 は MNO) を2回押す  
y : (9 ろ WXYZ) を3回押す  
o : (6 は MNO) を3回押す

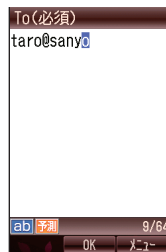

2

[メニュー]を押す





3

[メニュー]で「定型文」を選び

[OK]を押す

[アプリ] [カテゴリ]で

「インターネット」カテゴリを表示する

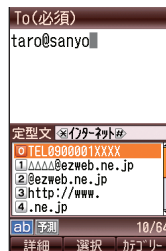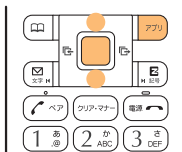

● [メニュー] / (\* \*\*\*) / (# \*\*\*) を押して、カテゴリを切り替えることもできます。

で「.ne.jp」を選び

「選択」を押す



## ●Eメールアドレスに入力できる文字

下表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	小文字入力								大文字入力							
	押す回数								押す回数							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 あ @	.	@	-	_	/	:	~	1	.	@	-	_	/	:	~	1
2 か ABC	a	b	c	2					A	B	C	2				
3 き DEF	d	e	f	3					D	E	F	3				
4 こ GHI	g	h	i	4					G	H	I	4				
5 け JKL	j	k	l	5					J	K	L	5				
6 は MNO	m	n	o	6					M	N	O	6				
7 せ PQRS	p	q	r	s	7				P	Q	R	S	7			
8 て TUV	t	u	v	8					T	U	V	8				
9 の WXYZ	w	x	y	z	9				W	X	Y	Z	9			
0 ひ 0-9	0								0							

### お知らせ

- 自分のEメールアドレスは、半角英数小文字、「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「\_」（アンダーバー）を含め、30文字まで入力することができます。


Eメールアドレスの最初に「.」（ドット）もしくは、数字の「0」を使用することはできません。

■部分の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の@から前の部分には使用できません。

# 絵文字を入力する

1


文字入力画面で  を押す

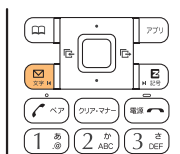
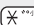
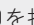


2

 で「」を選び

 [OK]を押す





-  [カテゴリ] /  /  を押すと、カテゴリーを切り替えることができます。

3


 で絵文字を選び

 [選択]を押す

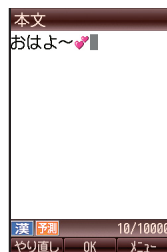

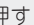- 絵文字を選び  [連続]を押すと、続けて絵文字を入力することができます。


## お知らせ



- 文字入力画面で  を押して、絵文字を入力することもできます。



# アドレス帳

## アドレス帳に登録する

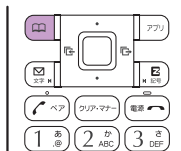- 1 待受画面で  を1秒以上押す




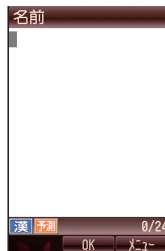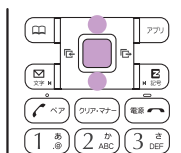

- 2  で「名(名前)」を選び  
 [選択]を押す





- 3 名前を入力し  [OK]を押す

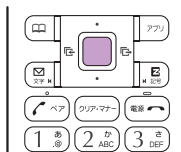


●名前を入力すると、ヨミが自動入力されます。ヨミを編集することもできます。

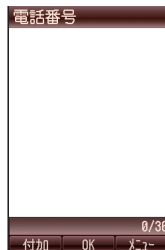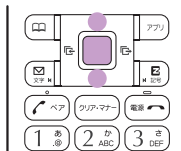



- 4  で「☎(電話番号1)」を選び  
 [選択]を押す






5


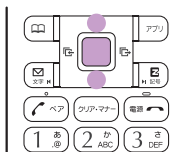
電話番号を入力し  [OK] を  
押し  で番号種別を選び  
 [選択]を押す






- 登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 電話番号を2つ登録する場合は、「 (電話番号2)」を選択し、電話番号を入力してください。
- Eメールアドレスを入力しない場合は、手順8へ進んでください。



6

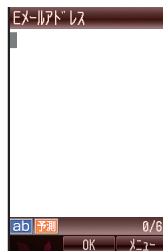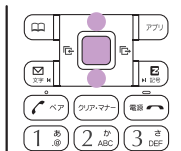
 で「 (Eメールアドレス1)」を  
選び  [選択] を押す



7


Eメールアドレスを入力し  
 [OK] を押し  
 でEメール種別を選び  
 [選択]を押す

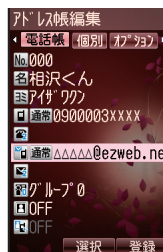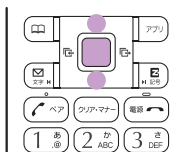

- Eメールアドレスを2つ登録する場合は、「 (Eメールアドレス2)」を選択し、Eメールアドレスを入力してください。

8

 [登録]を押す

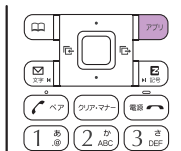

### お知らせ


- メモリNo.000～999のうち、一番小さい空きNo.に自動登録されます。
- アドレス帳には1000件まで登録できます。他にもグループや画像などを登録することができます。詳しくは、付属の『取扱説明書』【基本機能(アドレス帳)】をご参照ください。





# アドレス帳から電話をかける


1

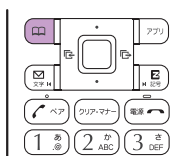待受画面で  を押す





2

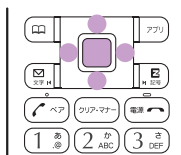
 で電話をかける相手を  
選び  [詳細]を押す



アドレス帳

3


 で電話番号を選び  
 を押す

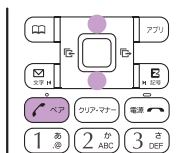


# アドレス帳を編集する

1

待受画面で  を押し


 で編集するアドレス帳を

選び  [詳細]を押す

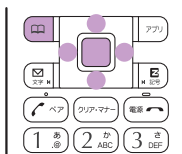



2

 [編集]を押す

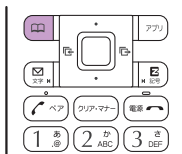

3


内容を編集し  [登録]を押す

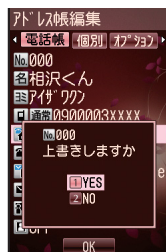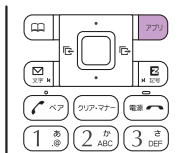


4

 で「YES」を選び

 [OK]を押す

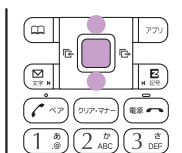

## お知らせ

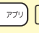- アドレス帳を削除するときは、手順 1 の操作の後で  [メニュー]を押し、「消去」→「YES」と選択します。



# 発信履歴／着信履歴から登録する

1


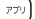
待受画面で  を押す


 : 発信履歴の画面を表示

 : 着信履歴の画面を表示

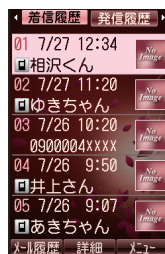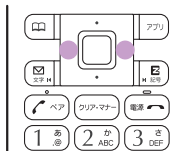





2

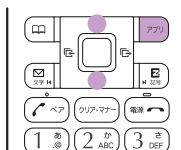 で登録する電話番号を  
選び  [メニュー] を押す



3

 で「アドレス帳へ登録」を  
選び  [OK] を押す

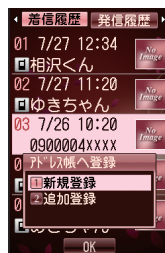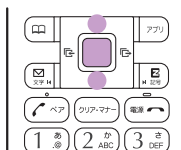


4

 で「新規登録」を選び

 [OK] を押し

 で番号種別を選び

 [選択] を押す

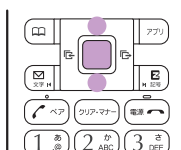

●登録方法については、33～34 ページを  
ご参照ください。

アドレス帳

# ペア機能


よく連絡する相手(最大5件)をペア相手として登録しておく、簡単な操作で電話をかけたリメールを送ったりできます。

## ペア相手を登録する


1

待受画面で  を押し


 で登録する番号を選ぶ

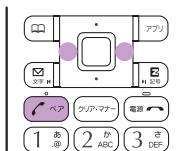

2

 で「登録／解除」を選び


 [選択] を押す

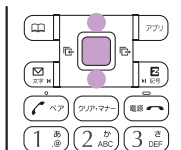

3

 で「YES」を選び


 [OK] を押す

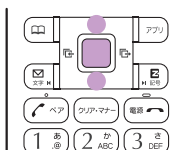

4

 で登録する相手を選び

 [選択] を押す




### お知らせ


- ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に33～34ページを参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。
- 複数の電話番号／Eメールアドレスを登録しているアドレス帳を選択した場合は、アドレス帳の「通常」に登録されている電話番号／Eメールアドレスが登録されます。

# ペア相手に電話をかける

1

待受画面で  ペア を押し


 で電話をかける相手を  
選ぶ

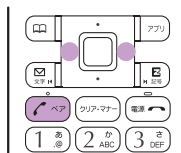

2

 で「発信」を選び

 「選択」を押す

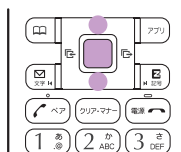

● ペア相手にメールを送るときは、「Eメール」または「Cメール」を選択します。

Eメールの作成・送信については41～43ページ、Cメールの作成・送信については49～50ページをご参照ください。

# メール

## Eメールについて (EZweb契約要)

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、17ページをご参照ください。

Eメールとは、インターネットのEメールアドレスを利用して、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。最大で全角5000文字（半角10000文字）のメールが送信できるほか、フォトやムービーも送れます。

※Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。





### お知らせ

- 一度に5件までの宛先に送信できます。
- Eメール送信数は1日最大1000通（宛先数を含む）までです。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

# Eメールを作成し送信する

## 1 待受画面で [Eメール] を押す

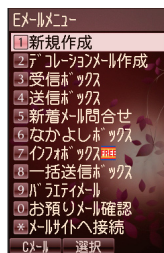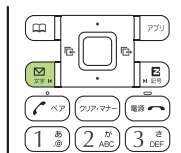


## 2 [Eメール] で「新規作成」を選び [選択] を押す




メール

## 3 [Eメール] で「宛先」を選び [選択] を押す

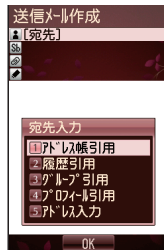

## 4 [Eメール] で「アドレス帳引用」を選び [OK] を押す

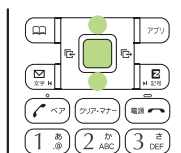

●「履歴引用」から宛先を選択したり、「アドレス入力」から直接Eメールアドレスを入力することもできます。


5



でメールを送る相手を選び



[詳細]を押す

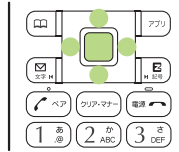


6



でEメールアドレスを選び



[選択]を押す

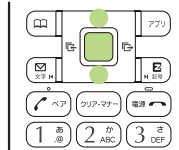



7



で「Sb (件名)」を選び




[選択]を押す

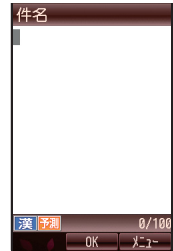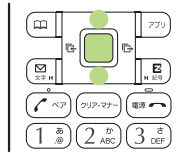



8

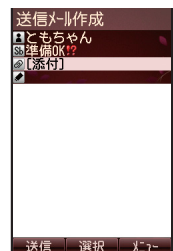件名を入力し [OK]を押す







9


で「 (本文)」を選び

 [選択] を押す

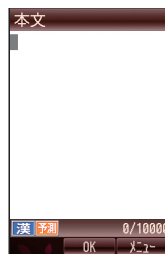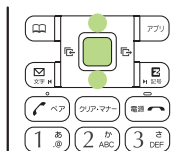

10

本文を入力し  [OK] を押す

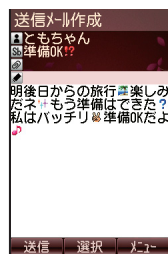

11

 [送信] を押す

送信が完了すると、「送信しました」  
と表示されます。



メール




# 受信したEメールを読む


## Eメールを受信すると

待受画面に「 Eメール」と件数が表示されます。





1

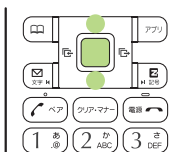

-  で「 Eメール」を選び
-  [確認]を押す




2



-  で「メインフォルダ」を選び
-  [選択]を押す



### ●アイコンについて

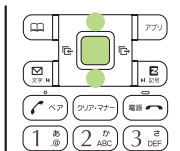-  : まだ読んでいないメール
-  : すでに読んだメール



3

-  で未読のメールを選び
-  [表示]を押す

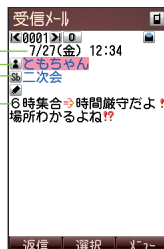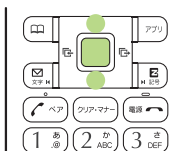

### 受信メールの見かた

受信日時



差出人名

件名

本文

### お知らせ

- 受信したEメールは、以下の操作で読むこともできます。


待受画面で  を押し、「受信ボックス」→「メインフォルダ」と選択し、 [表示]を押します。

## ● フォトが添付されたEメールを読む

1

受信したEメールを  
表示する (44ページ)

添付データ

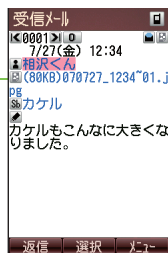


2

 で添付データを選び

 [選択]を押す

添付一覧画面が表示されます。

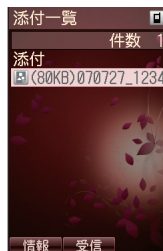


メール

3

 で受信する添付データを選

び  [受信]を押す

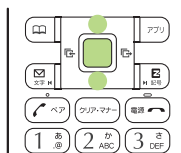


4

 [再生]を押す




### お知らせ

- 添付データのサイズによっては、メール本文内に画像が自動的に表示されたり、手順3で  [再生]を押して再生することができます。
- 添付データがメールに含まれている場合やご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

# 受信したEメールに返信する

1


受信したEメールを  
表示する(44ページ)

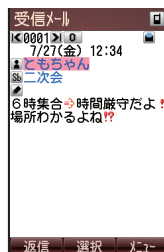

2

 [返信]を押す

件名に「Re:」が付いて、Eメール  
の本文が引用されます。

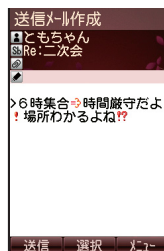


3

 で「 (本文)」を選び

 [選択]を押す

●以降の操作は、43ページの手順10以降  
をご参照ください。

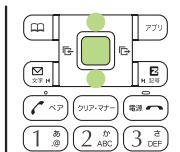












# 迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをお勧めします。また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

## ●メールフィルターの設定

例：「サポート設定」への接続方法

- ①待受画面で  を押す
- ②  で「Eメール設定」を選び  [選択] を押す
- ③  で「メールフィルター」を選び  [選択] を押し  
 で **次へ** を選び  [OK] を押す
- ④暗証番号を入力し  [OK] を押し  
**送信** を選び  [OK] を押す
- ⑤項目を選び  [OK] を押す

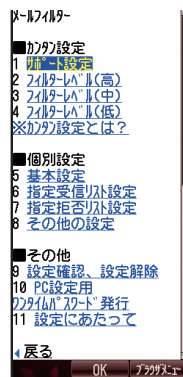

メール

## ●カンタン設定

### サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定する条件を確認しながら設定したい人にお勧め

### フィルターレベル(高)


PCからのメールをシャットアウト  
ケータイのみでしかやりとりしない人にお勧め

### フィルターレベル(中)

未承諾広告となりすましメールに加え、  
特定のアドレスからのメールをブロック  
ストーリーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人にお勧め

### フィルターレベル(低)

未承諾広告となりすましメールをブロック  
最低限やっておきたいフィルター

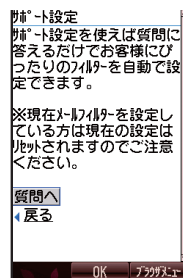


### お知らせ

- Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、18～19ページをご参照ください。
- メールフィルターの設定について詳しくは、付属の『取扱説明書』【メール(Eメール) / Eメール設定 / メールフィルターを設定する】をご参照ください。

# Cメールについて

Cメールとは、電話番号を利用して、Cメール対応のau携帯電話どうしでメールのやりとりができるサービスです。最大で全角50文字（半角100文字）のメールが送信できます。

※Cメールの送信には、Cメール送信料がかかります。

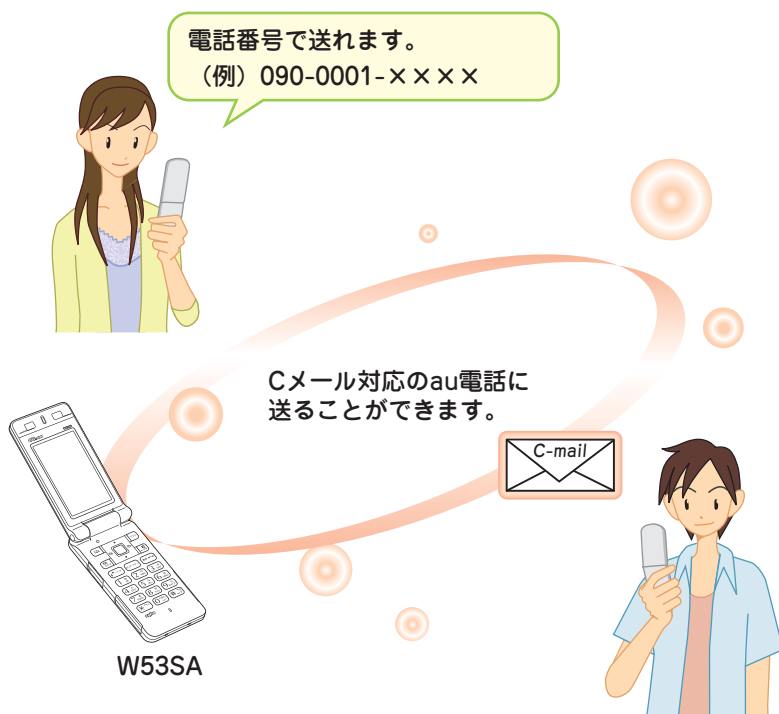

## ●Cメール安心ブロック機能について



Cメール安心ブロック機能とは、Cメール本文に接続先URL (<http://□□□>、<https://□□□>) や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。



ご契約時、Cメール安心ブロック機能は有効になっています。接続先URL や電話番号をCメール本文に含むメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。


詳しくは、付属の『取扱説明書』【メール (Cメール) / Cメール安心ブロック機能】をご参照ください。

# Cメールを作成し送信する

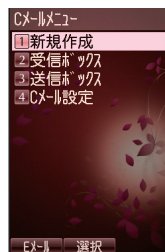
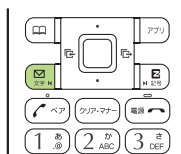
1 待受画面で  を1秒以上押す




2  で「新規作成」を選び  
 [選択]を押す

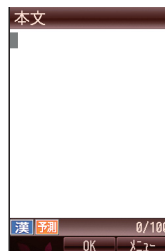

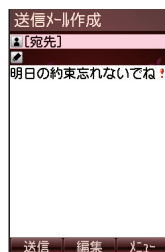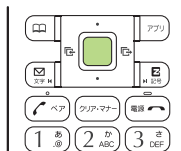

3 本文を入力し  [OK]を押す

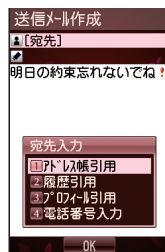



4  で「宛先」を選び  
 [編集]を押す





5

-  で「アドレス帳引用」を選び  
 [OK] を押す

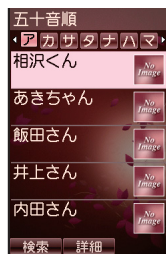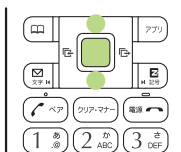- 「履歴引用」から宛先を選択したり、「電話番号入力」から直接電話番号を入力することもできます。






6

-  でメールを送る相手を選び  
 [詳細] を押す



7

-  で電話番号を選び  
 [選択] を押す

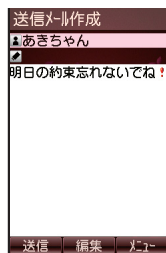

8

-  [送信] を押す

相手にメールが届くと、「相手にメールが届きました」と表示されます。







# 受信したCメールを読む

## Cメールを受信すると


待受画面に「 Cメール」と件数が表示されます。



1

 で「 Cメール」を選び

 [確認]を押す

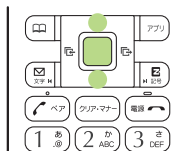



2

 で「メインフォルダ」を選び

 [選択]を押す

●アイコンについて

 : まだ読んでいないメール



 : すでに読んだメール



3



 で未読のメールを選び

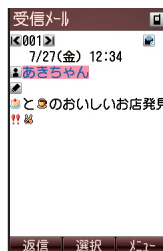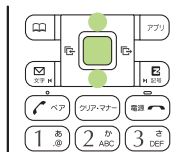 [表示]を押す



### お知らせ

●受信したCメールは、以下の操作で読むこともできます。

待受画面で  を 1 秒以上押し、「受信ボックス」→「メインフォルダ」と選択し、 [表示] を押します。

# カメラ

## カメラでできること

W53SAは有効画素数約197万画素のカメラを搭載し、フォトやムービーを撮影することができます。オートフォーカス機能を搭載しているため、シャッターを押すと自動でピントを合わせ、撮影します。撮影したフォトやムービーは、Eメールに添付して送信することができます。

### W53SAで利用できます

待受画面や着信時に表示したり、アドレス帳に登録したりできます。

### Eメールで送れます (56ページ)

500KB以下※1のフォト／ムービーは、Eメールに添付して送ることができます。

※1：ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

### キャラクターリーダー（OCR機能）が使えます

カメラを使って電話番号やEメールアドレス、URL、名前などを読み込んで、アドレス帳登録などができます。また、読み込んだ文字を翻訳（和英・英和）することもできます。

### パシャ文字®機能が使えます

パシャ文字®メモは、ノートに書いたメッセージなど手書きの部分をフォトにし、Eメールに添付して送ることができます。パシャ文字®カードは、撮影した画像と手書きのメッセージを合成させて、ポストカードなどを簡単に作成することができます。

### 撮影したフォトをプリントできます

撮影したフォトをmicroSD™メモリーカード（市販品）に保存し、フィルムを出す感覚でDPEショップでプリントできます。

#### お知らせ

- 詳しくは、付属の『取扱説明書』【カメラ】をご参照ください。

## 本体の持ちかた

レンズ部に指がかからないように注意して、両手でしっかりと持ちます。

### ■縦撮り


フォト : ケータイ／壁紙／ワイド壁紙サイズ

ムービー : 標準 (S / Mサイズ)

高品質 (M / Lサイズ)

長時間 (M / Lサイズ、QVGA


サイズ(縦))

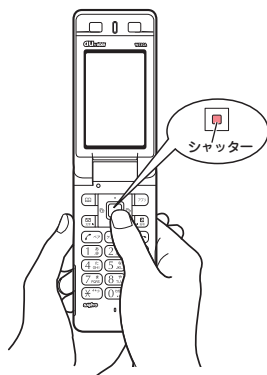

### ■横撮り

フォト : 0.3M / 1M / 2Mサイズ

ムービー : 長時間 (QVGAサイズ(横)、  
VGAサイズ)

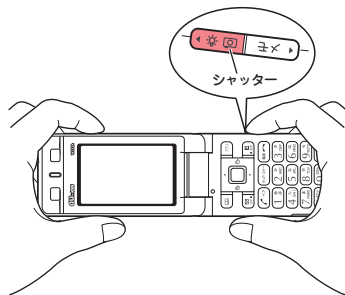

## 構えかた

足を肩幅程度に開き、脇を軽くしめ、ぶれないようにしっかりと構えます。

## 手ぶれを防止するには


- 両手で本体をしっかりと持ちます。シャッターを押してからシャッター音が鳴り、プレビュー画面が表示されるまで、本体を動かさないようにしてください。
- セルフタイマーを使用すると、撮影時にシャッターを押す必要がないので、シャッターを押したときの手ぶれを防ぐことができます。

# フォトを撮影する

1

待受画面で を 1 秒以上押す

モニター画面が表示されます。

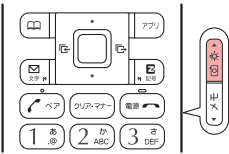

2

被写体にレンズを向けて

[撮影]を押す

自動でピントを合わせ、シャッター音が鳴り、撮影されます。

● を押すと、撮り直すことができます。



3

[保存]を押す



## ● フォトのタイトルの見かた

お買い上げ時、フォトサイズは「壁紙サイズ」に設定されています。

フォトサイズ※1	フォトのタイトル	保存先
ケータイ／壁紙／ワイド壁紙サイズ	年+月+日+時+分+連番	本体の「フォトフォルダ」
0.3M／1M／2Mサイズ	ST32+連番	microSD™メモ리카ードの「デジカメフォルダ」※2



例：2007年7月27日12時30分に撮影した1枚目のフォトの場合  
ケータイ／壁紙／ワイド壁紙サイズ：070727\_1230\*01  
0.3M／1M／2Mサイズ：ST320001


※1：モニター画面で を押すと、フォトサイズを切り替えることができます。  
※2：microSD™メモ리카ード（市販品）が挿入されていないときや空き容量が少ないときは、本体の「フォトフォルダ」に保存されます。

## 撮ったフォトを見る





1 待受画面で  を押す


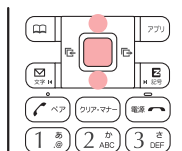




2 で「データフォルダ」を選び  
[選択]を押す




3

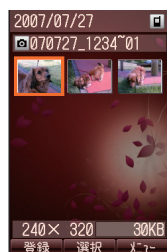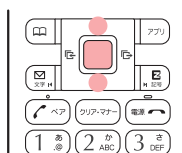- で「フォトルダ」を選び
- [選択]を押し
- でフォルダを選び
- [選択]を押し



4  でフォトを選び  
 [選択]を押す

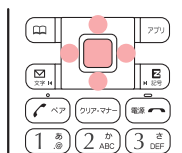

カメラ

# フォトをEメールに添付する


## 1 フォトを撮影する (54ページ)



## 2

☐ [メール]を押し ☐ で  
「Eメール添付」を選び  
☐ [OK]を押し

撮影したフォトが添付された送信メール作成画面が表示されます。

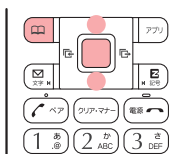


- 以降の操作は、41～43ページの手順3～11をご参照ください。

## EZwebについて

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、17ページをご参照ください。

EZwebとは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイトから、着うたフル®や最新ニュースなどのコンテンツ（情報）が入手できます。


※EZweb接続の際は、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

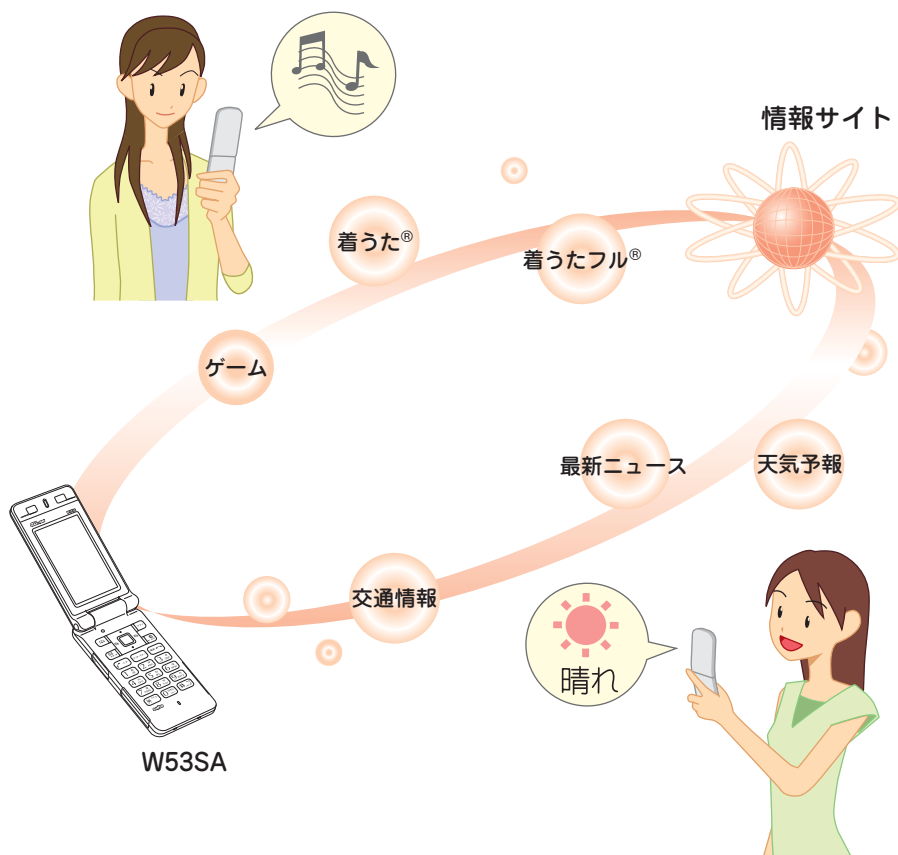


## EZトップメニューを表示する

選び  で「トップメニュー」を選び

 [選択] を押す

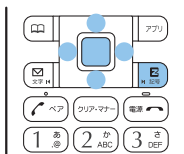

## EZトップメニュー

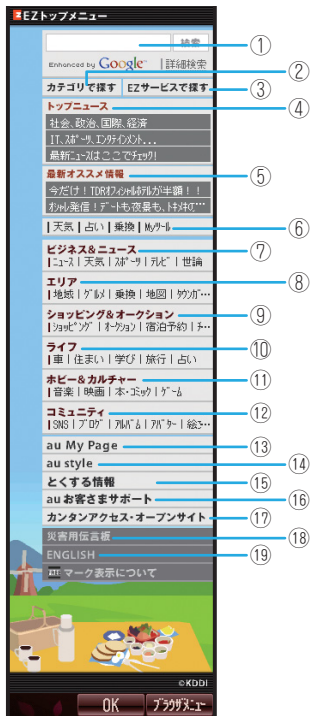

①	キーワード入力による情報検索機能をご提供
②	カテゴリ別にサイトを探す
③	EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します
④	最新ニュースを自動更新でご提供
⑤	EZwebの様々なジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介します
⑥	天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供
⑦	ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
⑧	乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
⑨	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
⑩	暮らしに役立つ情報をご提供
⑪	ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテイメントのトレンド情報などをご提供
⑫	SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
⑬	お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
⑭	auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
⑮	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
⑯	料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
⑰	カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
⑱	災害時の安否情報の登録・確認
⑲	英語版のサイトのご紹介

お知らせ


- 画面表示までしばらく時間がかかることがあります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。




# よく見るサイトを登録する

1

登録するサイトを表示し

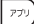
 [ブラウザメニュー] を押す

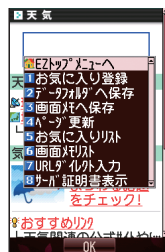

2

 で「お気に入り登録」を選び

 [OK] を押す

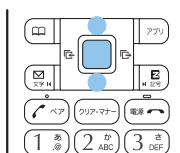

3

 [登録] を押す

●サイトによっては「お気に入り」に登録できないものがあります。



## お知らせ



●「お気に入り」は100件まで登録することができます。

# お気に入りに登録したサイトを見る

1


待受画面で  を押し



 で「EZ(EZweb)」を選ぶ

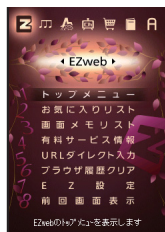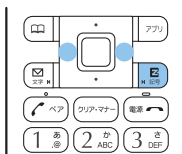

2

 で「お気に入りリスト」を


選び  [選択] を押す

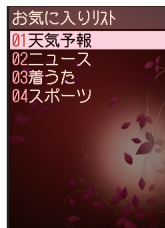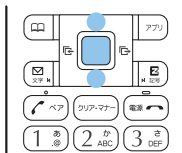

3

 でサイトを選び

 [ジャンル]を押す





## 利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料や通信料などの目安を確認できます。

1

待受画面で  を押し

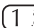 を2回押す


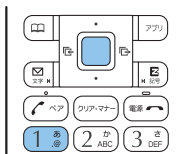


2

 で「実行」を選び

 [選択] を押す


確認する項目を選択してください。

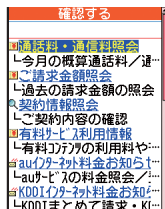



# 着うた®/着うたフル®をダウンロードする



1

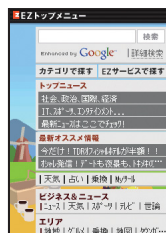EZトップメニューを  
表示する (58ページ)







2

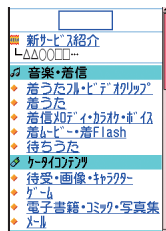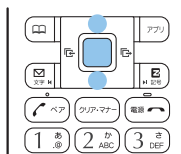 で「カテゴリで探す」を  
選び  [OK]を押す



3

 で「着うた」または  
「着うたフル・ビデオクリップ」を  
選び  [OK]を押す

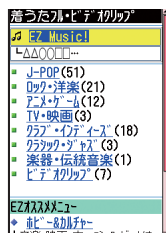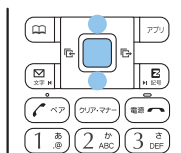

4

利用するコンテンツ (情報サイト) を選択して  
ダウンロードする

- 情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。  
EZパスワード/プレミアムEZパスワードとは、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。画面の指示に従って、いずれかのパスワードを入力してください。

## お知らせ


- 着うた®や着うたフル®などを有料コンテンツからダウンロードするには、通信料の他に情報料が発生します。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

# EZナビ (EZweb契約要)

## EZナビでできること

EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。

※EZナビの各サービスをご利用の際は、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは、別途情報料がかかります。

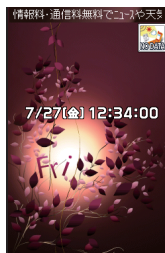


待受画面



EZサービスメニュー



「EZナビ」を選択

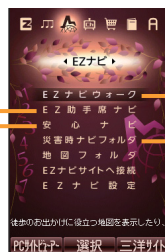

EZナビメニュー

### 助手席のかたが、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは、同乗者のかたに目的地までの最適なドライブルートを音声＆地図でご案内するサービスです。



### お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」



「安心ナビ」アプリは、3つの機能から成り立っています。

「いつでも位置確認」（月額有料）、「位置確認メール」（月額無料）、  
「エリア通知」（月額無料）

これらの機能では、W53SAからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき（またはそこにいる）、出たとき（またはそこいない）に、特定のau電話へ自動的にメール通知をすることができます。



ここで選んでるのね。



## 外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする※1	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店／施設を検索できます。
地図を見る※1(無料)	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する※1(無料※2)	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとEZナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。

※1：音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。

※2：一部メニューは有料となります。

## 今いる場所の地図



初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により、リアルタイムな現在地を表示します。

## 3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地の周辺で、3D表示に切り替わります。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN  
地図：昭文社／住友電工  
3Dデータ：ゼンリン／シオ技術研究所  
Z06A-第2137号

## 災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」



避難所マップ



帰宅支援マップ

W53SA本体にあらかじめご用意されている地図データを使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます(「避難所マップ」)。※1

また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは、「会社から自宅」など、お客様が指定された2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、様々なコンテンツをダウンロードすることができます。※2

※1：ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。

※2：一部コンテンツは有料となります。

地図：昭文社／調製：アジア航測

### お知らせ


- 詳しくは、付属の『取扱説明書』【EZナビ】をご参照ください。
- 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- 「災害時ナビ」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより、現在地確認に時間がかかる場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

# EZテレビ (ワンセグ) (EZweb契約要)

W53SAでは、地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます（日本国内の放送に限りです）。また、テレビ番組を見るほかに、データ放送を見ることもできます。

## EZテレビ (ワンセグ) でできること

データ放送を見る／テレビ番組を見る

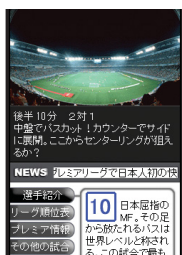

データ操作画面



テレビ操作画面

[戻る]

[機能]



録画する／静止画としてキャプチャする



で「録画／キャプチャ」を選び [選択]

詳しくは、付属の『取扱説明書』【EZテレビ (ワンセグ) / テレビ番組を録画する】をご参照ください。

## ●EZテレビ（ワンセグ）をご利用になる前に

- ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、17ページをご参照ください。
- EZテレビ（ワンセグ）を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組情報／お知らせリンクなどのサービスを利用する場合は、パケット通信料がかかります。
- データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で提供されるコンテンツの双方向サービスを利用する場合やEZwebの情報サイトにアクセスしたりする場合などにパケット通信料がかかります。
- 解約後のW53SAでは、EZテレビ（ワンセグ）を起動できません。
- 電池残量が「」のときは、EZテレビ（ワンセグ）を起動できません。EZテレビ（ワンセグ）起動中に「」になると、自動的にテレビが終了します。
- 山間部やビルの陰、地下街、トンネル内、屋内などでテレビを見る場合、電波の受信状態が悪く画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。電波の受信状況を改善するためには、次のことをお試しください。
  - ・W53SA本体のホイップアンテナを伸ばして、一番よく映る方向を探してみてください。
  - ・室内で見る場合は、窓の近くでご利用ください。
- ワンセグについて詳しくは、下記ホームページなどをご参照ください。  
 社団法人 デジタル放送推進協会  
 パソコンからは → <http://www.dpa.or.jp/>  
 携帯電話からは → <http://www.dpa.or.jp/1seg/k/>
- 詳しくは、付属の『取扱説明書』【EZテレビ（ワンセグ）】をご参照ください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

# EZテレビ（ワンセグ）を見る


初めてEZテレビ（ワンセグ）をご利用になるときは、以下の手順で設定を行ってください。

1

待受画面で  を押し

 で「テレビ」を選び

 [選択]を押す

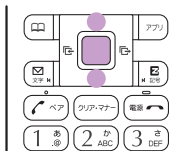

2



 で「EZテレビ」を選び

 [選択]を押す

 で「EZテレビ（ワンセグ）」を

選び  [選択]を押す

注意事項が表示されます。

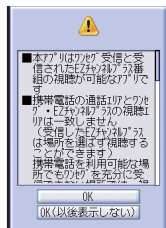
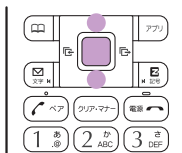


3

 で注意事項を確認し  で

「OK」を選び  [選択]を押す

EZテレビ（ワンセグ）を利用する際の初期設定を行う画面が表示されます。画面の指示に従って各設定を行うと、チャンネル設定の画面が表示されます。

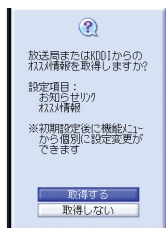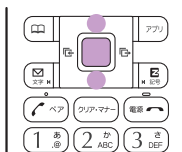



- 「OK（以後表示しない）」を選択すると、次回から注意事項は表示されません。

4

 で「オート設定」を選び




 [選択]を押す

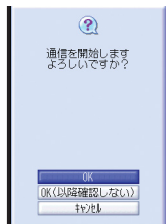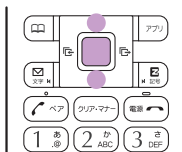- エリア設定を手動で行うときは、「マニュアル設定」を選択します。詳しくは、付属の『取扱説明書』【EZテレビ（ワンセグ）／EZテレビ（ワンセグ）を見る／初回起動時の初期設定について】をご参照ください。






# 5

 で「OK」を選び  [選択]  
を押し  [選択]を押す

自動的に受信エリアと受信チャンネルが設定され、テレビ画面が表示されます。

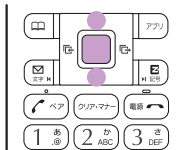

- 「OK (以降確認しない)」を選択すると、次回から通信を行う際に確認画面は表示されません。
- 地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」が開始されたばかりの地域では、チャンネル設定がうまく設定されない場合があります。

## お知らせ

- EZテレビ (ワンセグ) を起動したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送中のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- EZテレビ (ワンセグ) の初回起動以降は、前回選局していたチャンネルが表示されます。なお、エリアが異なっていたり電波が受信できない場合は、チャンネル設定を行ってください。


## ●イヤホンとスピーカーを切り替える

お買い上げ時は、「オート」(イヤホンを装着する／しないによって音声の出力先を自動的にイヤホン／スピーカーに切り替える)に設定されています。詳しくは、付属の『取扱説明書』【EZテレビ (ワンセグ) / EZテレビ (ワンセグ) の設定をする】をご参照ください。

## EZテレビ (ワンセグ) を終了する

### 1

 を押し  で「終了」を選び  [OK]を押す

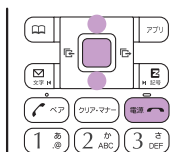

# 遠隔ロック

## W53SAを紛失してしまったのために

遠隔ロックを設定すると、遠隔操作でW53SAにオートロック、FeliCaロック、アドレス帳へのアクセス制限をかけ、他人が使用できないように設定できます。

### ●遠隔ロックの動作条件を設定しましょう


あらかじめ指定した時間内に、登録した電話番号からW53SAに着信を指定回数繰り返すことで、オートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限をかけることができます。

①待受画面で (4 on) (1 on) (4 on) を押す

② で「ON」を選び [設定]を押す

ロックNo.を入力し [OK]を押す

※お買い上げ時、ロックNo.は「1234」に設定されています。

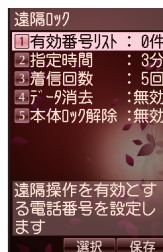

③ で「有効番号リスト」を選び [選択]を押す

で「新規登録」を選び [選択]を押す

④ で「直接入力」を選び [OK]を押す

電話番号を入力し [OK]を押す

※「アドレス帳引用」などを選択して電話番号を入力することもできます。  
電話番号は3件まで登録できます。

⑤ [完了]を押す

⑥ で「指定時間」を選び [選択]を押す

指定時間を入力し [設定]を押す

※指定時間とは、最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間です。  
1～10分の範囲で設定できます。

⑦ で「着信回数」を選び [選択]を押す

着信回数を入力し [設定]を押す

※着信回数とは、遠隔ロックが起動するまでの着信の回数です。  
3～10回の範囲で設定できます。

⑧ [保存]を押す

## ●遠隔操作でW53SAにオートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限をかけましょう

### 1

#### 遠隔ロックで設定した動作条件でW53SAに電話をかける


指定した番号から指定時間内に指定回数着信があると遠隔ロックが起動し、遠隔ロックをかけた旨のガイダンスが流れます。

## ●安心ロックサービスでロックをかけましょう

事前に遠隔ロックの設定をしていない場合は、電話や、パソコンからお手続きをしていただくことで、遠隔操作でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限をかけることができます。安心ロックサービスは無料でご利用いただけます。

#### auお客様センターに電話をして遠隔ロックをかける／解除する

au電話からは 局番なしの113番（通話料無料）

au以外の携帯電話、一般電話からは  0077-7-113（通話料無料）  
（受付時間：24時間）

※音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

#### パソコンから遠隔ロックをかける／解除する

MyKDDI (<http://my.kddi.com/>) に接続し、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。（紛失後のお申し込みでもご利用になれます）

#### お知らせ

- W53SAの電源が入っていないかったり、サービスエリア外のある、または電波OFFモードを「ON」にしている場合は、遠隔ロックをかけることができません。
- お買い上げ時、「データ消去」および「本体ロック解除」は「無効」に設定されています。詳しくは、付属の『取扱説明書』【M機能／セキュリティロック[M41]／遠隔ロック[M414]】をご参照ください。

# その他機能

W53SAには、このかんたんマニュアルでご紹介した他にも便利な機能があります。詳しくは、付属の『取扱説明書』をご参照ください。

## グローバルエキスパート

W53SAは、au ICカードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。詳しくは、付属の『取扱説明書』【au ICカード】をご参照ください。

## 防水性能

W53SA本体は、IPX5（JIS保護等級）相当、IPX7（JIS保護等級）相当の防水性能を備えています。（当社試験方法による）雨の中やバスルームなど水がある場所でもお使いいただけます。

## au My Page

お客様のW53SAのデータをお預かりするサービスです。アドレス帳、Eメール、データフォルダなどのデータをバックアップとして保存できます。

## EZニュースフラッシュ

待受画面からニュースや天気などをチェックできる情報配信サービスです。

## Hello Messenger

「Hello Messenger」対応のau電話どうしで、お好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせるミーティングすることができます。

## EZ FeliCa

W53SAをリーダー／ライター（外部装置）にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピングをしたり、メンバーズカード・ポイントカード・クーポン情報を取得したりできます。

## デコレーションメール

文字色や文字サイズを変更したり、文字を点滅させたり、画像を挿入するなどの装飾を設定したEメールを作成・送信できます。



## PCサイトビューアー

パソコン向けサイトを閲覧することができます。

## au Music Port

au Music Portで取り込んだ音楽データやLISMO Music Storeで購入した音楽データをW53SAに転送できます。また、W53SAのアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、W53SAで撮影した写真、動画などをパソコンで管理したりできます。

# 困ったときは

症 状	チェック	処 置	ページ
電源が入らない	 を1秒以上押していますか？	 を1秒以上押してください。	12
	電池切れになっていませんか？	電池パックを充電してください。	11
	電池パックが正しく取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。	—
充電ができない	卓上ホルダに正しくセットされていますか？	正しくセットしてください。	11
	卓上ホルダにコネクタがしっかり差し込まれていますか？	しっかり差し込んでください。	11
	外部接続端子にコネクタがしっかり差し込まれていますか？	しっかり差し込んでください。	11
キーを押しても反応しない	電源が入っていますか？	電源を入れてください。	12
電話がかけられない／かかってこない	電源が入っていますか？	電源を入れてください。	12
	「圏外」が表示されているか、電波の弱い場所にいませんか？	電波状態のよい場所に移動してください。	12
	市外局番をつけ忘れていませんか？（電話がかけられない）	市外局番からダイヤルしてください。	20
着信音が鳴らない	着信音量が「OFF」になっていませんか？	着信音量を調節してください。	24
	マナーモードが設定されていませんか？	マナーモードを解除してください。	26
相手の声が聞こえない／聞きづらい	受話音量が小さくなっていませんか？	受話音量を調節してください。	21
	電波状態が悪くありませんか？	電波状態のよい場所に移動してください。	12
通話が途切れる	電波状態が悪くありませんか？	電波状態のよい場所に移動してください。	12
電話が自動的に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	簡易留守メモを解除してください。	22


さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記の三洋電機株式会社のホームページでご案内しております。

・W53SAからは → を1秒以上押す（SANYOケータイブラネット）

・パソコンからは → <http://www.sanyo-keitai.com>（SANYOケータイアーナ）

アフターサービスについては、付属の『取扱説明書』【付録／索引／クイックガイド／アフターサービスについて】をご参照ください。

# W53SA English Simple Manual

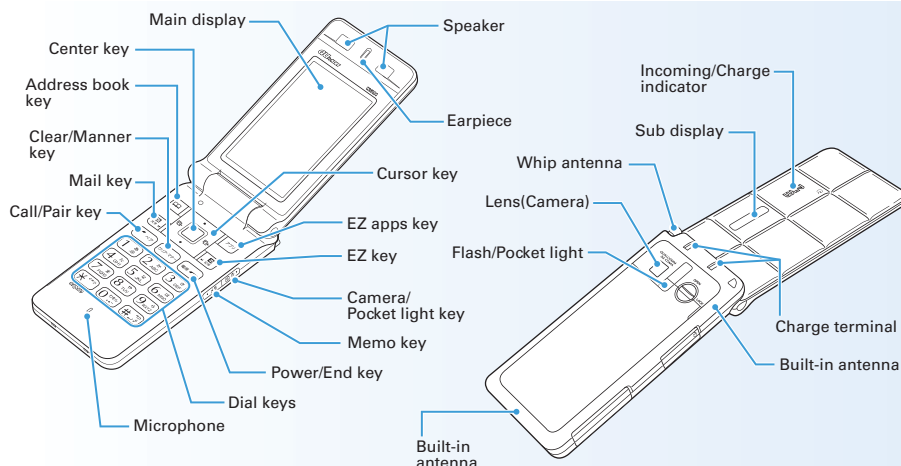

## Turning the power on and off

Press for more than one second.

## Switching the screen display to English

Menus, messages and other screen displays can be switched to either Japanese or English.

Press (3) (5) (9) → use to select [English] → press (Set).

## Confirming your phone number and E-mail address

Press → press (0) (10).

## Making a call / Answering a call

### Making a call

Enter the phone number you want to call → press .

To adjust the receiver volume during a call : use .

### Answering a call

Press while the phone is ringing.

To end the call : press .

## Registering data in the address book / Displaying the address book

### Registering data in the address book

Press for more than one second → use to select the item you want to store → press (Select) → enter the data → press (OK) → press (Reg).

### Displaying the address book

Press to display the Index(katakana row: ア (a), カ (ka), サ (sa), タ (ta), ナ (na), ハ (ha), マ (ma), ヤ (ya), ラ (ra), ワ (wa), AB, 12, - (Mark)) search screen → use to select the appropriate name → press (Detail) to display the address book entry details screen.


## Setting the E-mail and EZweb Initialization

Before using the E-mail and EZweb services, you must set the initialization. When you set the initialization, your E-mail address will be registered, allowing you to send and receive E-mail as well as access the Internet.

Press or → press (OK) → press (OK).



# W53SA 中文简易说明书

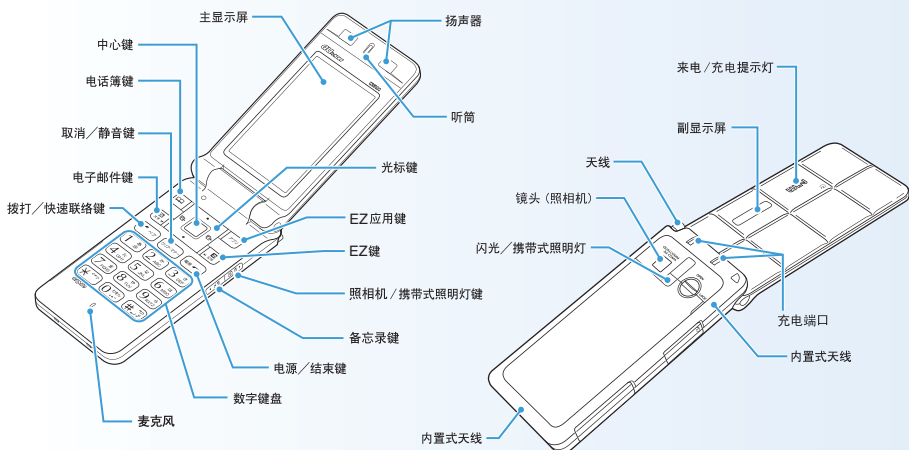

## 开启或切断电源

按住 **[电源]** 一秒钟以上。

## 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

按下 **[菜单]** → 按下 **[0 (MENU)]**。

## 拨打/接听电话

### 拨打电话

输入您想要拨打的电话号码 → 按下 **[拨打]**。

在通话时调整听筒音量: 使用 **[音量]**。

### 接听电话

在电话铃声响起时, 按下 **[接听]**。

结束通话: 按下 **[挂断]**。

## 在电话簿内注册数据/显示电话簿记录

### 在电话簿内注册数据

按住 **[菜单]** 一秒钟以上 → 使用 **[方向键]** 选择您想要保存在哪条条目下 → 按下 **[选择]** (選択) 「选择」 → 输入数据 →

按下 **[OK]** → 按下 **[登録]** (登録) 「注册」。

### 显示电话簿记录

按下 **[菜单]** 显示索引 (片假名行: ア (a), カ (ka), サ (sa), タ (ta), ナ (na), ハ (ha), マ (ma), ヤ (ya), ラ (ra), ワ (wa), 英 (英语字母), 数 (数字), ナシ (没有读音或读音以符号开始的记录)) 搜索屏幕 → 使用 **[方向键]** 选择您要查看的名字 → 按下 **[详细]** (詳細) 「详细」显示电话簿的详细内容。

## 电子邮件和EZweb的最初设定

请在使用电子邮件和EZweb服务之前务必做最初设定。当您设置了最初设定之后, 您的电子邮件地址会自动注册, 从而使您能够像使用互联网一样地收发电子邮件。

按下 **[菜单]**、**[E]** 或 **[F]** → 按下 **[OK]** → 按下 **[OK]**。



## 使用电子邮件和短消息

### 电子邮件

如果您在购买au手机的时候就注册了EZweb服务,您可以马上使用电子邮件服务。如果您在购买au手机的时候没有注册EZweb服务,请联系au店铺或au客户服务中心。在第一次使用电子邮件和EZweb服务之前请务必做最初设定。(参见74页,“电子邮件和EZweb的最初设定”。)

#### 创建和发送电子邮件

按下 → 使用 选择 [新規作成]「创建新邮件」→ 按下 (選択)「选择」→ 使用 选择 [宛先]「对方地址」输入区域→ 按下 (選択)「选择」→ 使用 选择 [アドレス帳引用]「引用电话簿」→ 按下 (OK) → 使用 选择收件人→ 选择 (詳細)「详细」→ 使用 选择电子邮件地址→ 按下 (選択)「选择」→ 使用 选择 [件名]「文件名」输入区域→ 按下 (選択)「选择」→ 输入标题→ 按下 (OK) → 使用 选择 [本文]「正文」输入区域→ 按下 (選択)「选择」→ 输入信息→ 按下 (OK) → 按下 (送信)「发送」。

#### 阅读接收到的电子邮件

当您接收到电子邮件时,在待机画面上会显示通知。

使用 选择 → 按下 (確認)「确认」→ 使用 选择显示“メインフォルダ”「主文件夹」的文件夹→ 按下 (選択)「选择」→ 使用 选择您想要浏览的电子邮件→ 按下 (表示)「显示」。

### 短消息

#### 创建和发送短消息

按住 一秒钟以上→ 使用 选择 [新規作成]「创建新邮件」→ 按下 (選択)「选择」→ 输入信息→ 按下 (OK) → 使用 选择 [宛先]「对方地址」输入区域→ 按下 (編集)「编辑」→ 使用 选择 [アドレス帳引用]「引用电话簿」→ 按下 (OK) → 使用 选择收件人→ 按下 (詳細)「详细」→ 使用 选择电话号码→ 按下 (選択)「选择」→ 按下 (送信)「发送」。

#### 阅读接收的短消息

当您接收到短消息时,在待机画面上会显示通知。

使用 选择 → 按下 (確認)「确认」→ 使用 选择显示“メインフォルダ”「主文件夹」的文件夹→ 按下 (選択)「选择」→ 使用 选择您想要浏览的短消息→ 按下 (表示)「显示」。

## 使用EZweb

EZweb是可以让您通过您的au手机享受互联网的一种信息服务。如果您在购买au手机的时候就注册了EZweb服务,您可以马上使用。如果您在购买au手机的时候没有注册EZweb服务,请联系au店铺或au客户服务中心。在第一次使用电子邮件和EZweb服务之前请务必做最初设定。(参见74页,“电子邮件和EZweb的最初设定”。)

按下 → 使用 选择 [トップメニュー]「主菜单」→ 按下 (選択)「选择」→ 选择您想要浏览的网页。

## 拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-XXXX。



※区号是由‘0’起头的情况下,不要拨打‘0’。

## 其他手机功能

### 设定静音模式

按住 一秒钟以上。

取消静音模式:按住 一秒钟以上。

# 索引

## アルファベット

au ICカード .....	10
Cメール .....	48
Cメール安心ブロック機能 .....	48
作成送信 .....	49
読む .....	51
English Simple Manual .....	72
EZweb .....	57
EZトップメニュー .....	58
EZパスワード .....	61
初期設定 .....	17
プレミアムEZパスワード .....	61
EZサービスメニュー .....	16
EZ助手席ナビ .....	62
EZテレビ (ワンセグ) .....	64
終了 .....	67
見る .....	66
EZナビウォーク .....	63
Eメール .....	40
作成送信 .....	41
初期設定 .....	17
フォトが添付された .....	
Eメールを読む .....	45
フォトを添付 .....	56
返信 .....	46
読む .....	44
Eメールアドレス .....	17、18
確認 .....	17
入力 .....	30
変更 .....	18

## あ

アイコン .....	15
アドレス帳 .....	33
電話をかける .....	35
登録 .....	33
発信／着信履歴から登録 .....	37
編集 .....	36
暗証番号 .....	19
安心ナビ .....	62

安心ロックサービス .....	69
遠隔ロック .....	68
お気に入り登録 .....	59
お気に入りリスト .....	60
音声着信 .....	24

## か

各部の名称 .....	10
カメラ .....	52
フォト .....	54
持ちかた .....	53
簡易留守メモ .....	22
再生 .....	23
消去 .....	23
基本的な操作 .....	13
困ったときは .....	71

## さ

災害時ナビ .....	63
災害用伝言板サービス .....	6
再生 .....	
簡易留守メモ .....	23
フォト .....	55
サイト .....	
お気に入りから見る .....	60
登録 .....	59
自分の電話番号 .....	17
充電 .....	11
充電ランプ .....	10、11
受話音量調節 .....	21
初期設定 .....	17

## た

ダウンロード .....	61
卓上ホルダ .....	9、11
着うた <sup>®</sup> ／着うたフル <sup>®</sup> .....	61
着信音 .....	24
着信ランプ .....	10
着信履歴 .....	21、37
中文簡易説明書 .....	74
通話	
電話番号 .....	20
電話を受ける .....	20
電話をかけ直す .....	21
電話をかける .....	20、35、39
定型文 .....	30
電源 .....	12
電池残量 .....	12
電池パック .....	9、10、11
電波状態 .....	12
トップメニュー .....	58
ドライブモード .....	4

## ま

待受画面 .....	12、15
マナーもいっしょに携帯しましょう... 1	
マナーモード .....	26
迷惑メール .....	47
メインメニュー .....	16
メール	
Cメール .....	48
Eメール .....	40
メールフィルター .....	47
文字入力 .....	27
Eメールアドレス .....	30
絵文字 .....	32
同じキーの文字を続けて入力... 28	
かな .....	27
漢字 .....	29
消去 .....	28
濁音・半濁音 .....	28
バック機能 .....	27
文字種切替 .....	27

## は

発信者番号通知 .....	20
発信履歴 .....	21、37
非通知設定 .....	20
フォト	
Eメールに添付 .....	56
撮影 .....	54
フォトサイズ .....	54
見る .....	55
不在着信 .....	20
付属品 .....	9
ペア機能 .....	38
電話をかける .....	39
登録 .....	38
メールを送る .....	39

## ら


利用料金確認 .....	60
ロックNo. ....	68

## わ

ワン切り .....	5
------------	---

[illegible]

メ毛

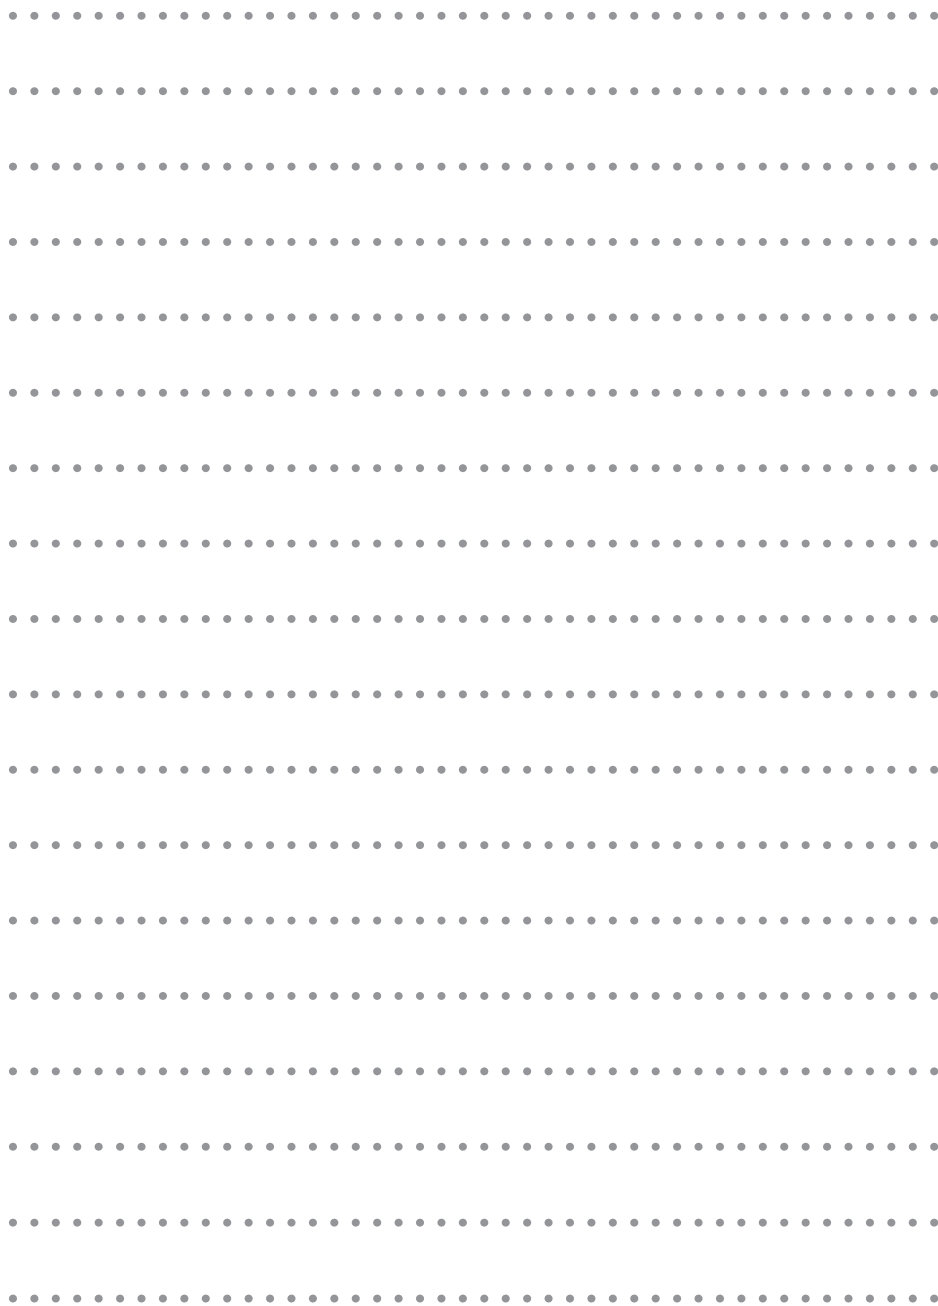

メ毛



# お問い合わせ先番号

auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ ▶ トップメニュー ▶

auお客さまサポート ▶ お問い合わせ



※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

## ■総合・料金について

一般電話からは

 **0077-7-111** (通話料無料)

au電話からは

**局番なしの157番** (通話料無料)

## ■紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

 **0077-7-113** (通話料無料)

au電話からは

**局番なしの113番** (通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,  
after calling "157" on your au cellphone.



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話やISのリサイクルに協力。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元: KDDI (株)

沖縄セルラー電話 (株)

製造元: 三洋電機株式会社



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。



2RR6P10A74400

auオンラインマニュアル  
へのアクセスはこちら



2007年6月 第1版